

## MONTAGEHANDLEIDING HOOIRUIF PolyFEED

U ontvangt de hooiruif PolyFEED normaliter als bouwpakket op een pallet. Het inelkaar zetten van de hooiruif neemt ca. 1,5 uur in beslag. Handig en veilig is het om de montage met 2 personen uit te voeren. De inhoud van de zending betreft:

*Inhoud bouwpakket:*

- 2 Bodemhelften
- 1 Hekwerkdeel met aankoppeling
- 1 Hekwerkdeel met deuropening
- 1 Hekwerk toegangseur
- 2 Hekwerk-zijkanten
- 2 Stripband
- 2 Dakbogen
- 3 Dakdelen damwand
- 2 Steunpoten
- 1 Aankoppelingbalk 3-punt befinrichting

*Zak met kleinmateriaal:*


- 20 Rondkopbouten met kerniskop M10, 20 mm.
- 8 Bouten M14, lengte 120 mm
- 8 Bouten M100, lengte 60 mm.
- 8 Zelfborgende moeren M14
- 32 Moeren M10
- 24 Schijfjes Ø 14 mm.
- 40 Schijfjes Ø 10 mm.
- 4 Dakhaken met schroefdraad
- 2 Sluippin met ring en ketting t/bv hekwerk toegangseur
- 2 Stickers fabrikant
- 2 Pennen M14, lengte ca. 85 mm
- 2 Splitpenclips Ø 4 mm.
- 4 Zwarte PVC doppen vierkant 50 mm
- 2 Zwarte PVC doppen vierkant 60 mm

4. Monteer m.b.v. 2 van de 4 bouten M14-80 die reeds voorgemonteerd zijn de sluitpinnen met ring gebruik makend van het stuk ketting. Plaats de sluitpinnen aan de zijkant waar u de toegangseur wilt openen (links of rechts boven elkaar).
5. Monteer de dakbogen op de hiertoe bestemde bevestigingspunten m.b.v. de bouten M10-60, schijven Ø 10 mm, en moeren M10.
6. Plaats de dakdelen en bevestig het dak met behulp van de stripbanden, gebruik maken van de dakhaken. Hiertoe steekt u het stuk met schroefdraad van de dakhaken door de stripband, en bevestigt deze met de bijbehorende schijfjes en bouten M10. (merkteken C)
7. Controleer nu of alle bouten van de hooiruif zijn aangedraaid, o.a. van de bodemdelen uit punt 1.
8. Plaats de aankoppelingbalk voor de 3-punts hefinrichting met behulp van de 2 pennen M14 en de splitpenclips, op de uiteinden van de balk.

Indien het bovenstaande niet volledig helder mocht zijn, aarzelt u dan niet om ons te contacteren op het bovenstaande telefoonnummer. **Rest ons u veel plezier en vele jaren gebruiksgemak te wensen met uw nieuwe hooiruif!**

**Belangrijke opmerking:** Verplaats de hooiruif alleen in onbeladen toestand, met lage snelheid! Denk aan uw en andermans veiligheid!

RHM Trade heeft deze montagehandleiding samengesteld uitsluitend als extra dienst aan haar klanten en vervangt op geen enkele wijze de originele montagehandleiding van de fabrikant. Deze is te allen tijde de enige juiste en RHM Trade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van enig soort indien door direct of indirect gevolg van het gebruik van deze handleiding, of door afwijkingen of fouten in deze handleiding, schade of letsel van welke aard dan ook ontstaat. Neem de algemene veiligheidsvoorschriften van de fabrikant in acht. Schakel voor deskundige montage de hulp in van een erkend montagebedrijf, bij twijfel raadpleegt u RHM Trade of de fabrikant van het product. Uit een streven naar een continue productverbetering wordt het recht voorbehouden de technische karakteristieken, uitvoering en montage technieken zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

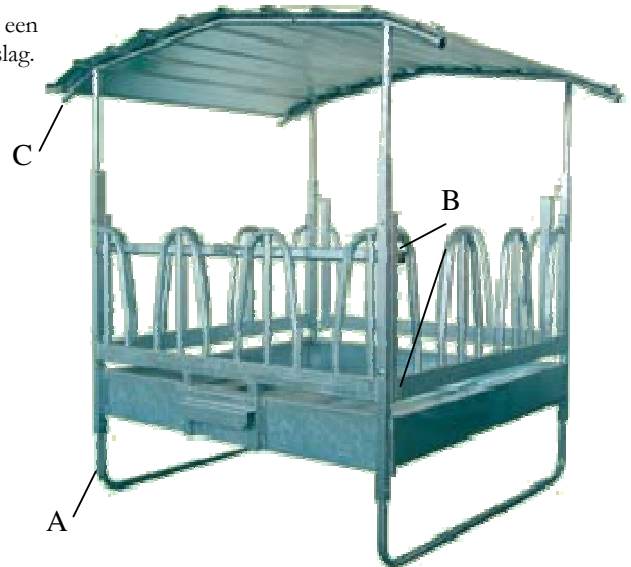

Montagevolgorde:

1. Koppel de twee bodemhelften aan elkaar. Koppel daarna de hekwerkdelen met aankoppeling en deuropening aan de bodem m.b.v. de rondkopbouten M10-20, schijven Ø 10 mm, en moeren M10. Draai de bouten nog niet vast.
2. Monteer de 2 steunpoten in de daartoe bestemde kokers en bevestig deze met de bouten M10-60, schijven Ø 10 mm, en moeren M10 (merkteken A).
3. Monteer de 2 hekwerk-zijkanten met behulp van de 8 bouten M14-120, schijven Ø 14 mm, en zelfborgende moeren M14 (merkteken B).